


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 主な使いかたは「かんたんガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

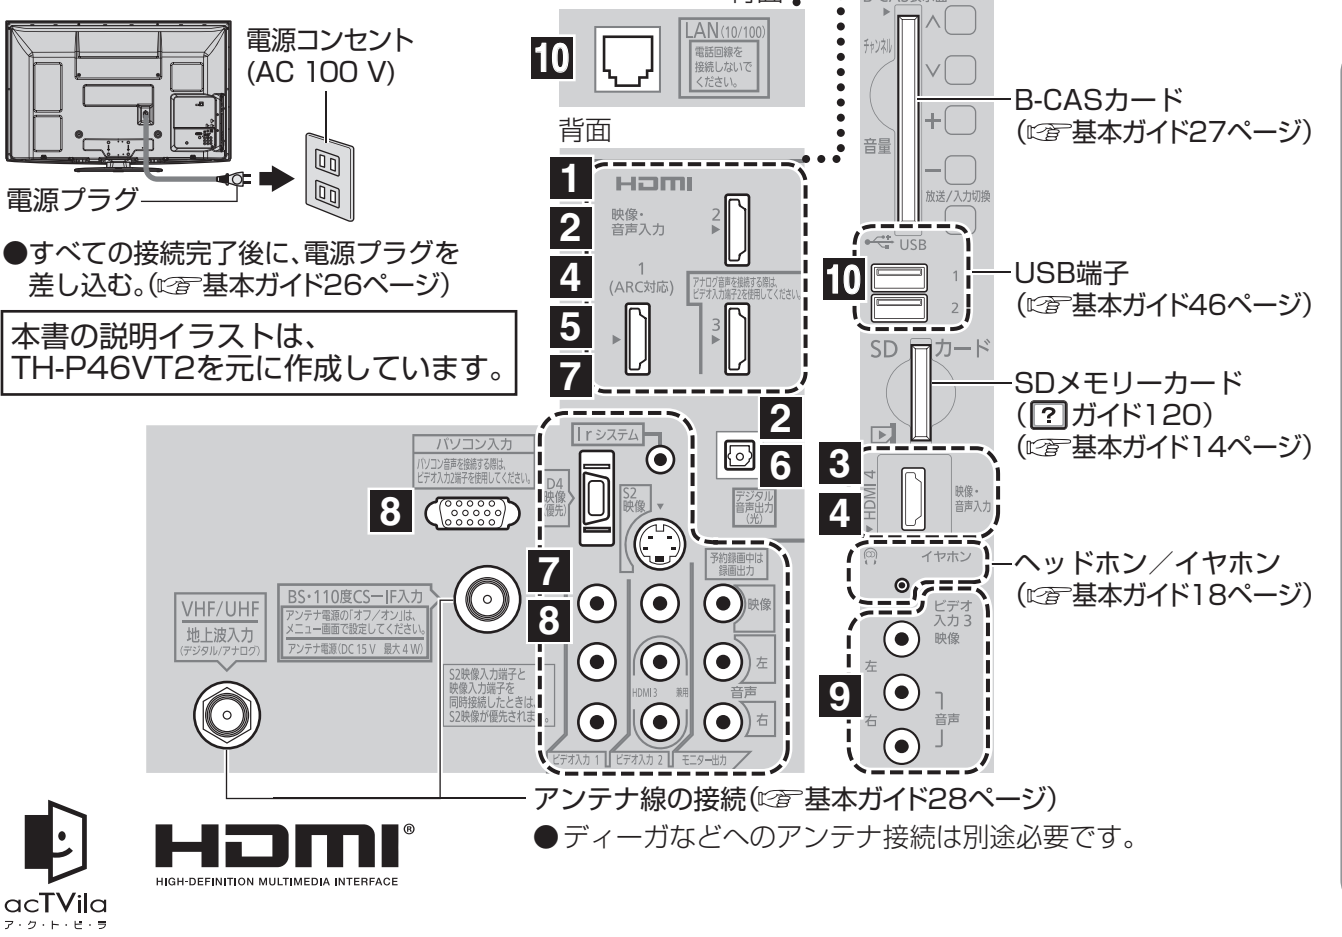

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
Irシステムケーブル	K2ZZ02C00007	7 9
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P46VT2 (46V型)
TH-P42VT2 (42V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー 5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器




- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

10 ネットワーク機器

テレビでネット(インターネット)・
お部屋ジャンプリンク・
ネットワークプリンター・
くらし機器

TQBA0799

10 ネットワーク機器

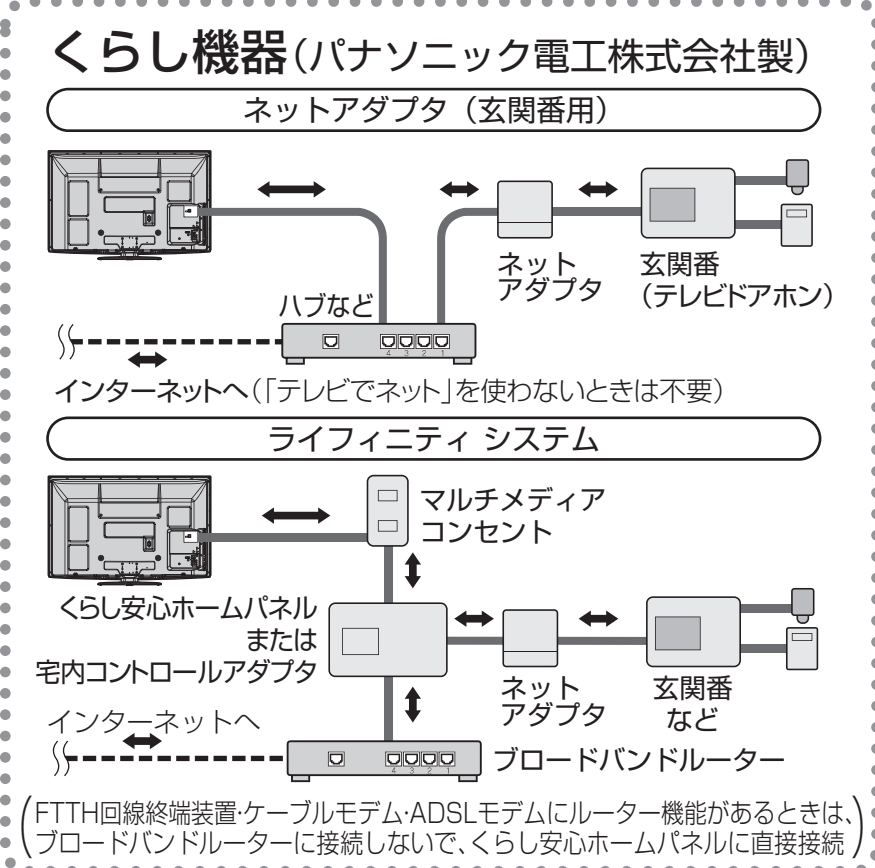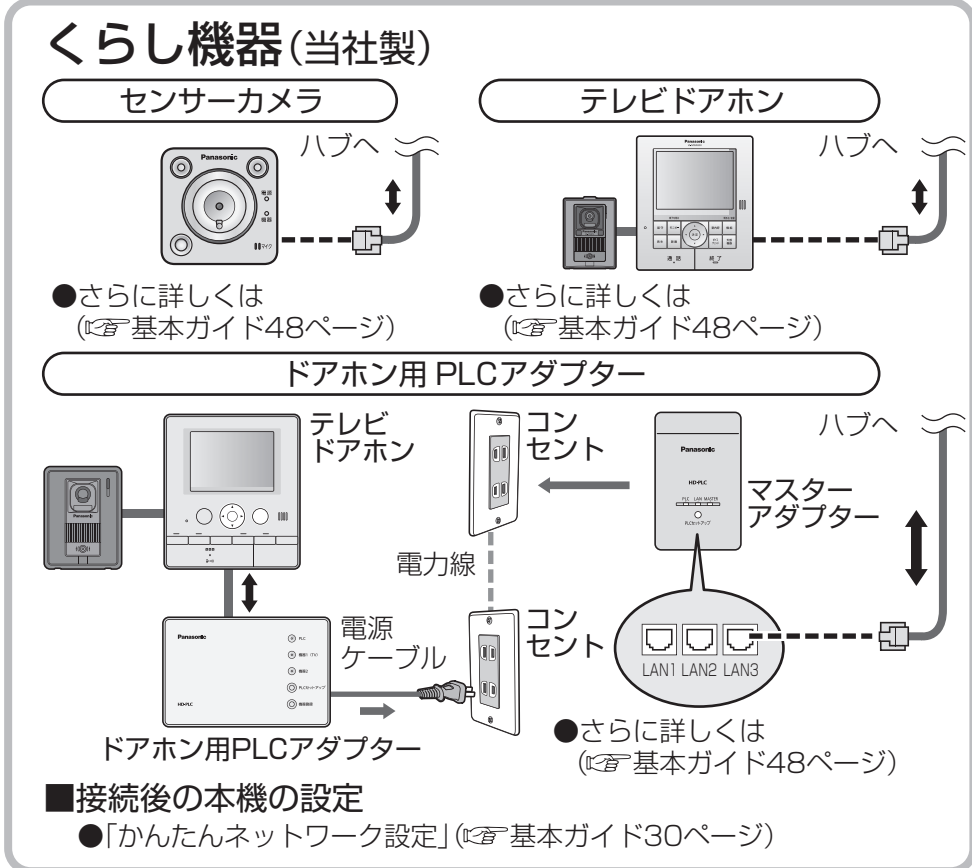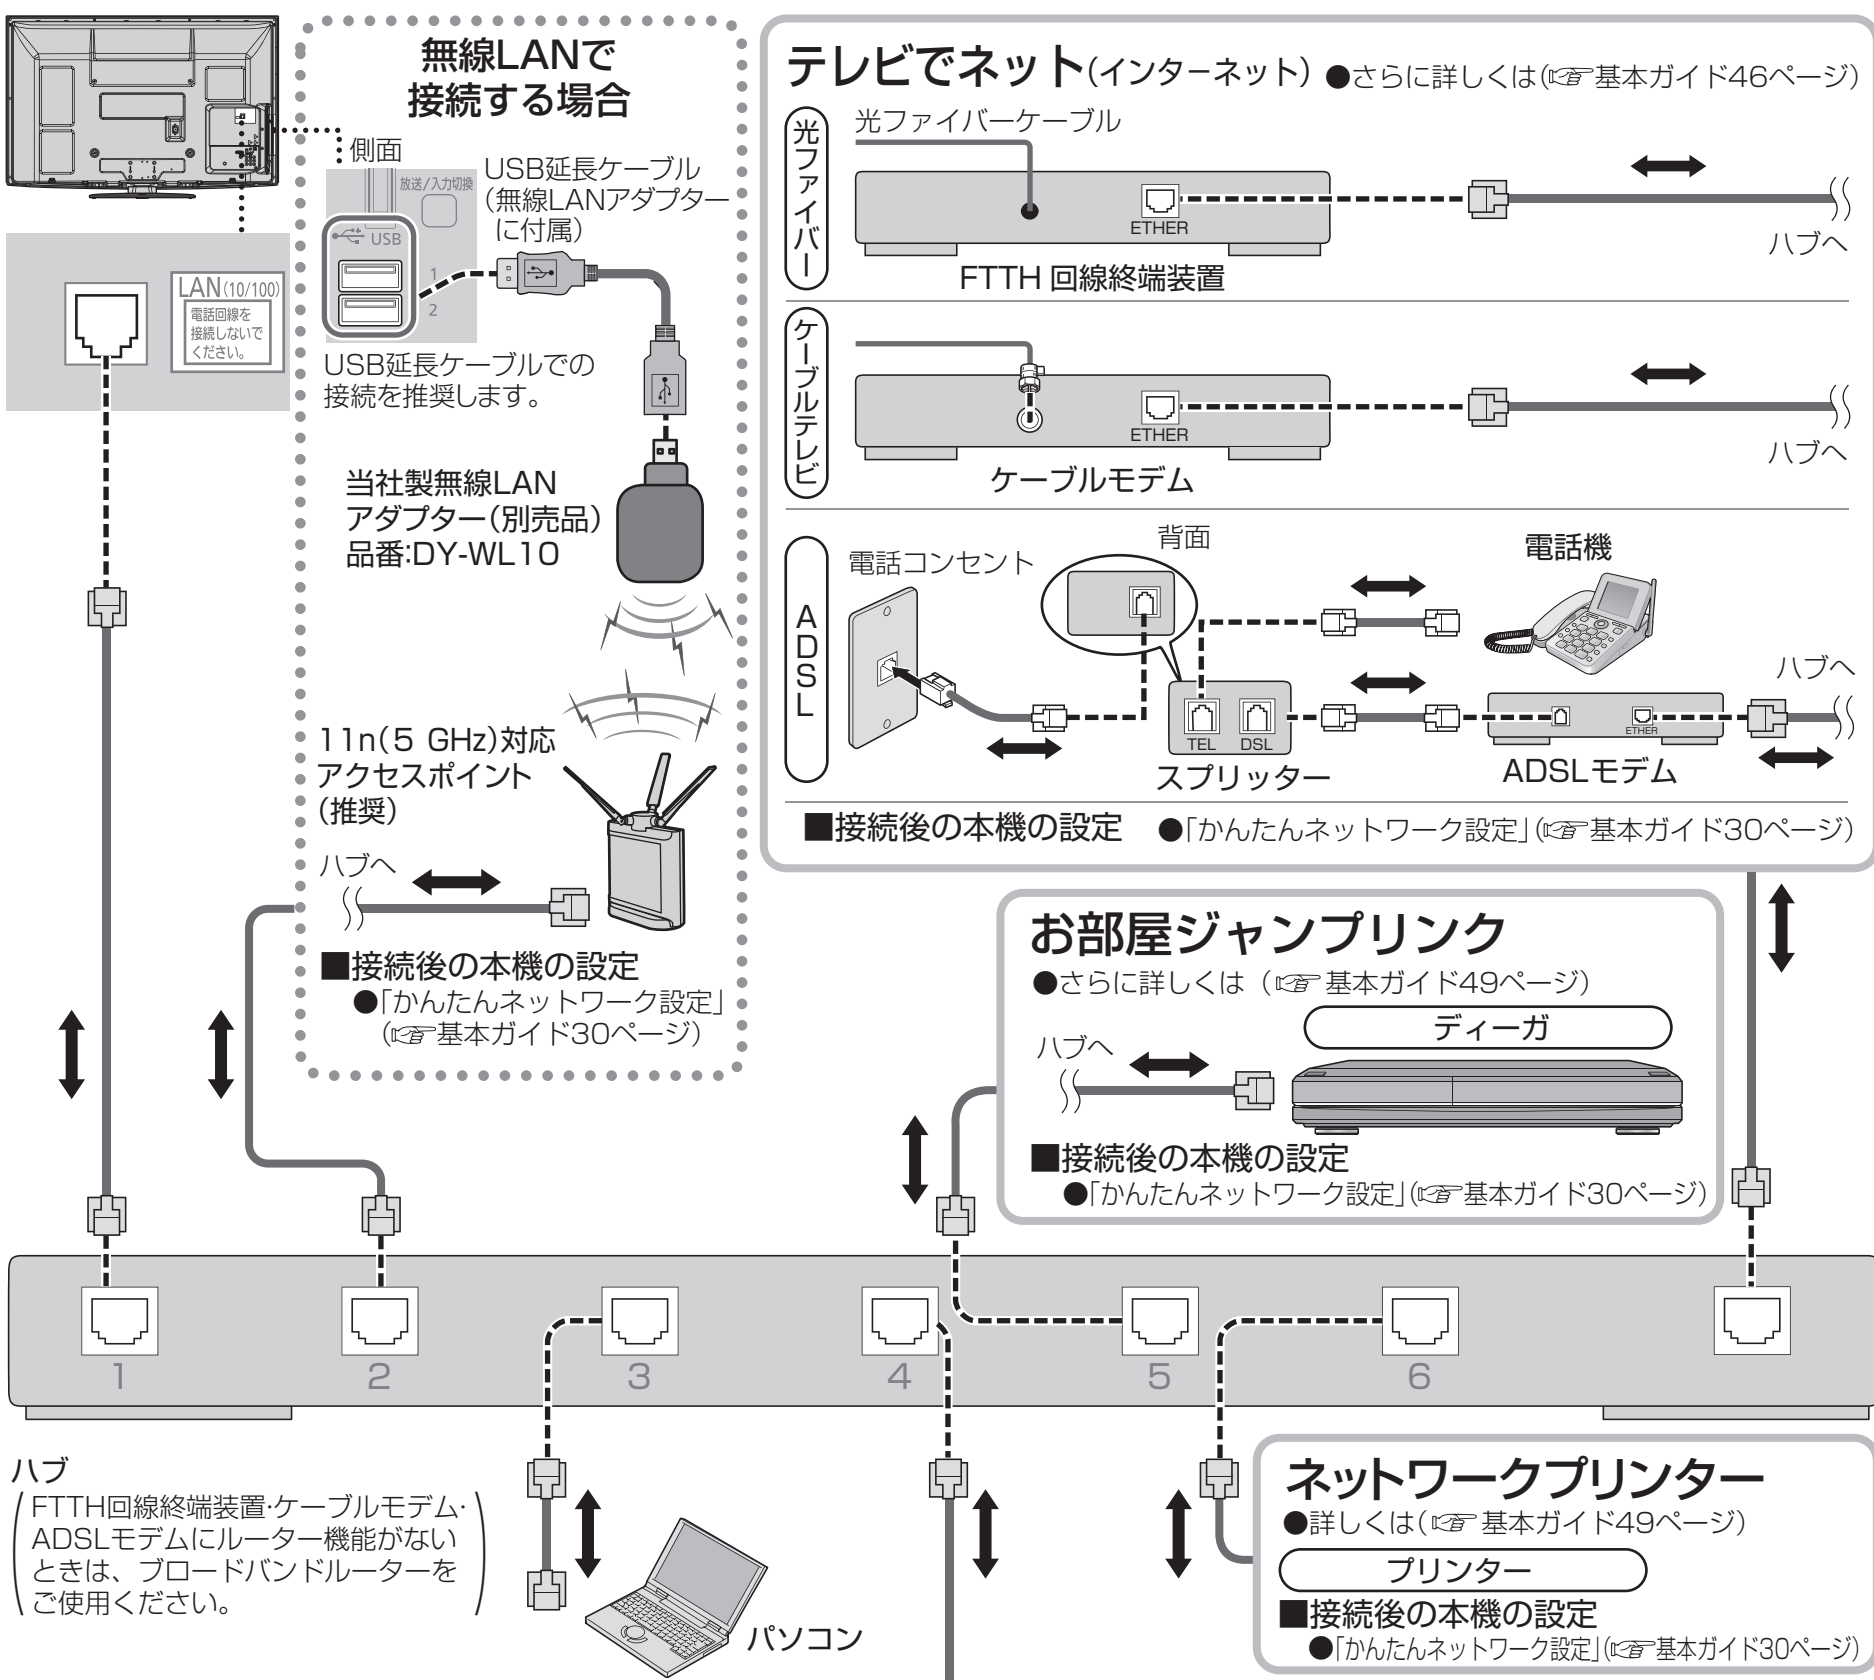


S0610-0




ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ

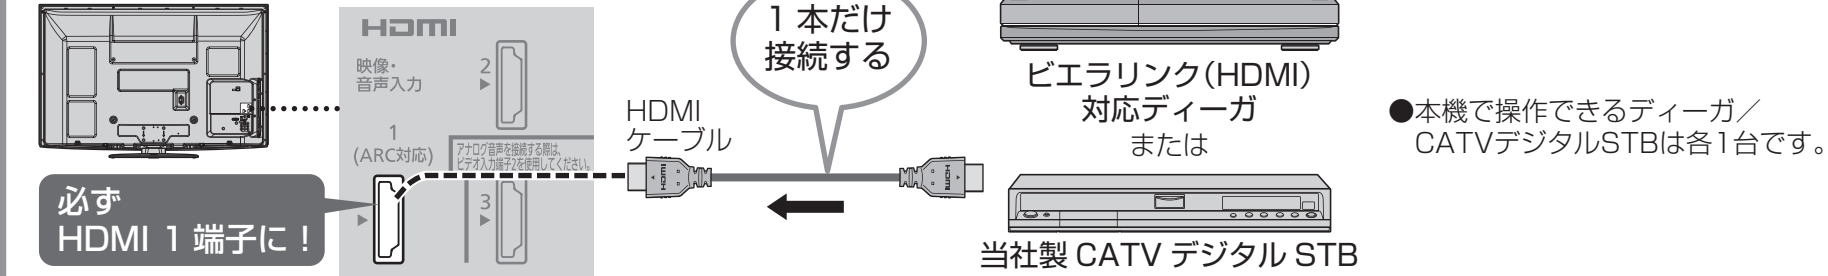


2 シアター

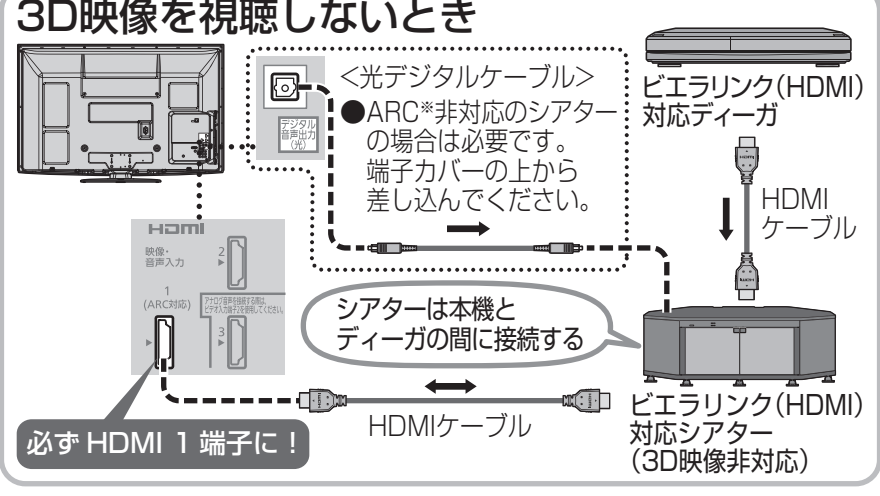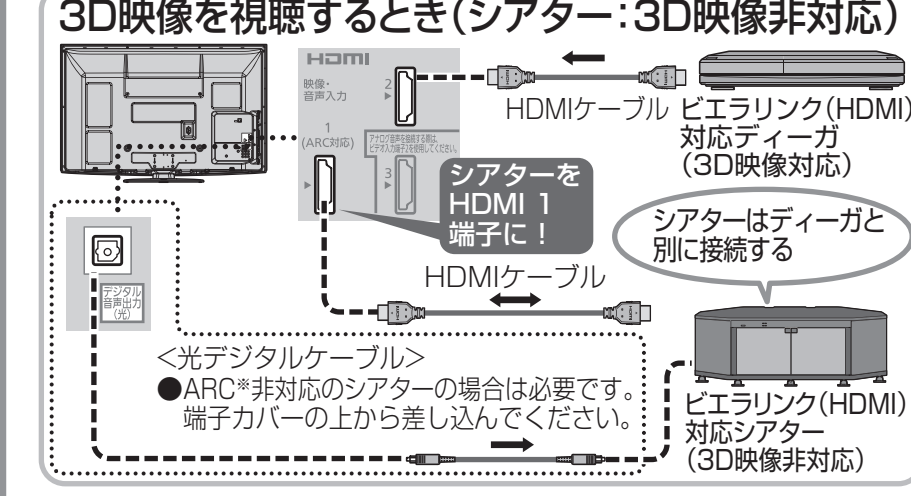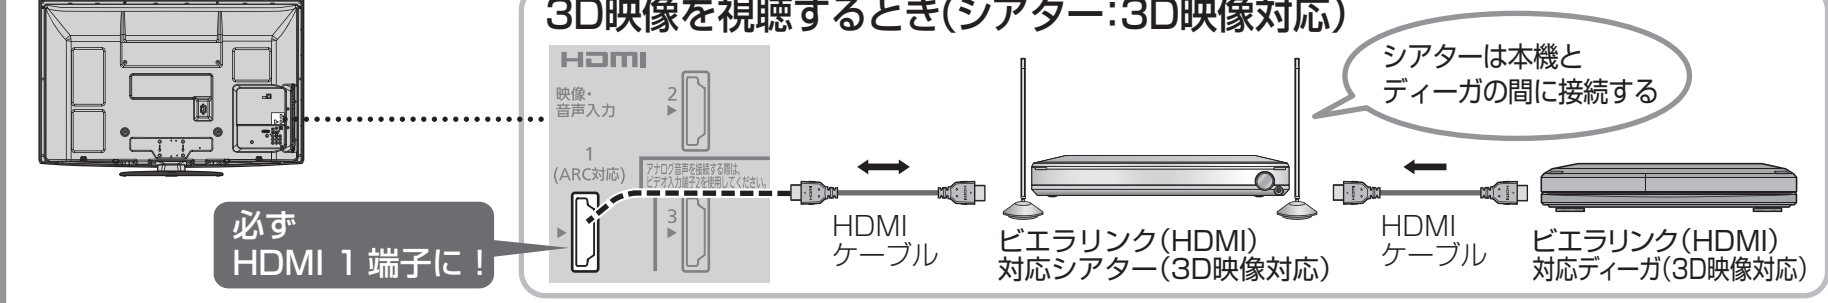

●3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。
※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。


3 デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ

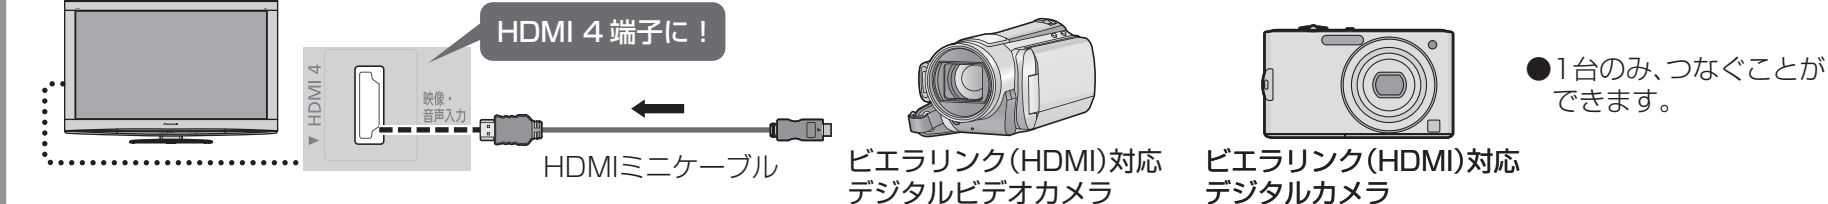

4 プレーヤー




5 パソコン

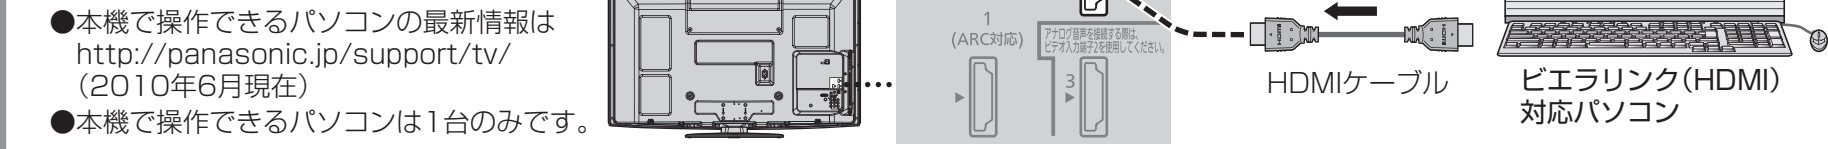



接続後の設定 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド42ページ)
●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。【必須】 (ガイド822)
●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 (ガイド822)

ビエラリンク(HDMI)非対応機器


6 オーディオ機器

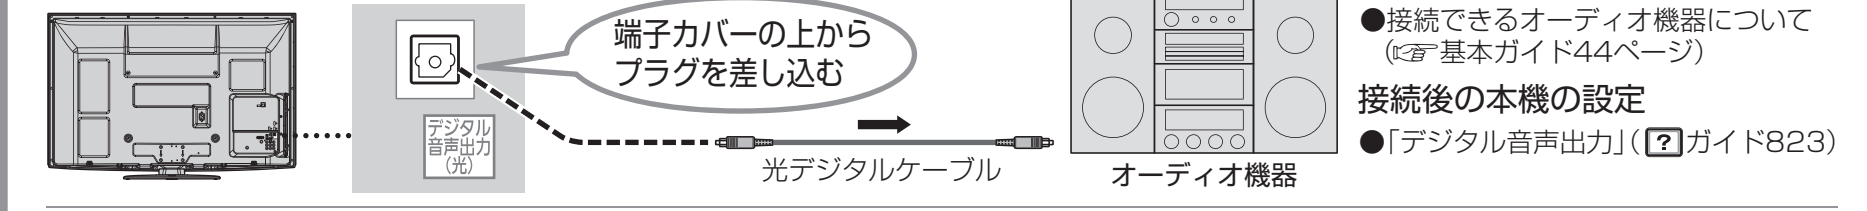

7 DVDレコーダーなど

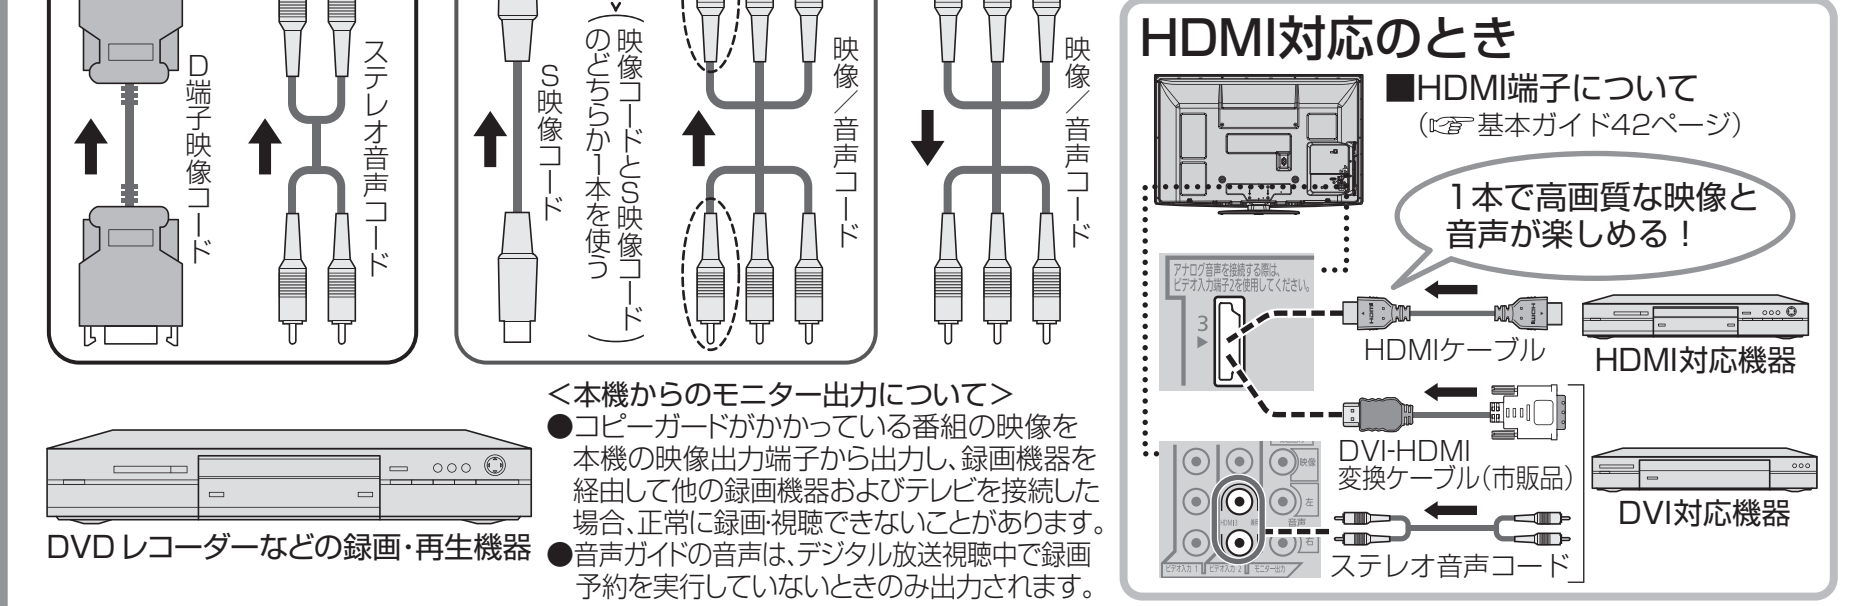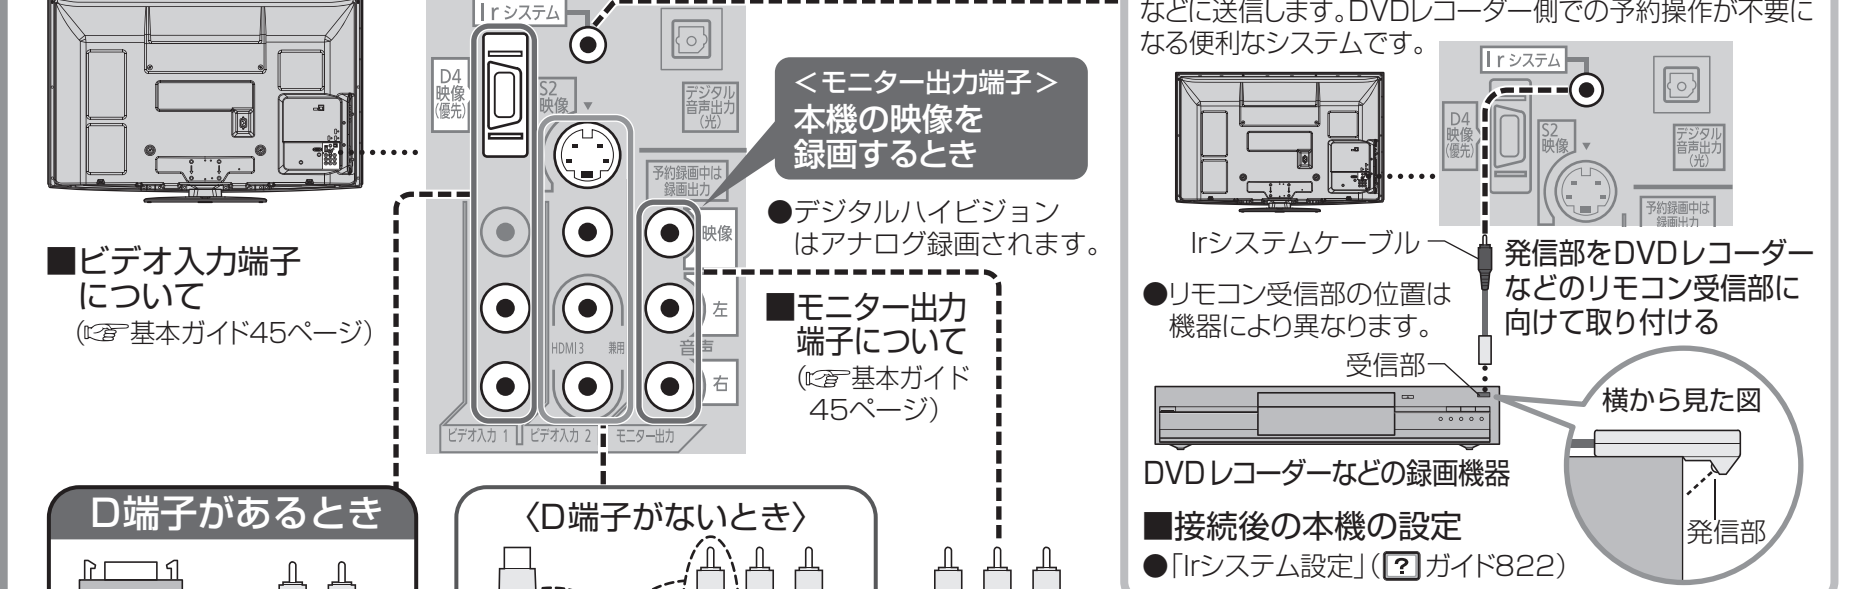


8 パソコン

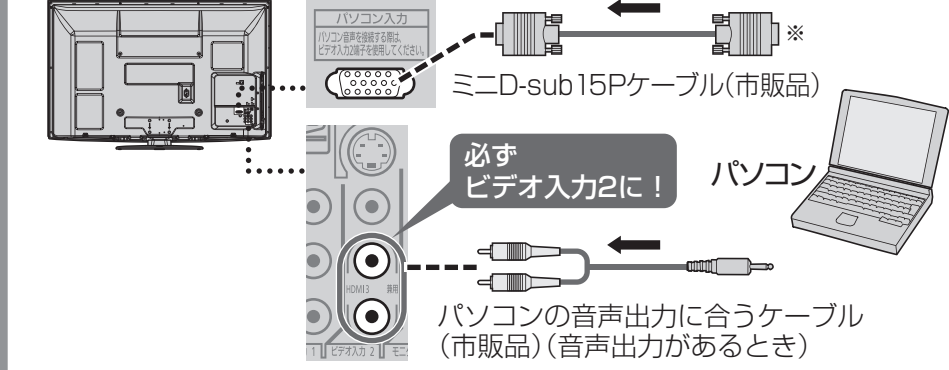

●本機が対応しているパソコン信号について (ガイド112)
●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。
※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

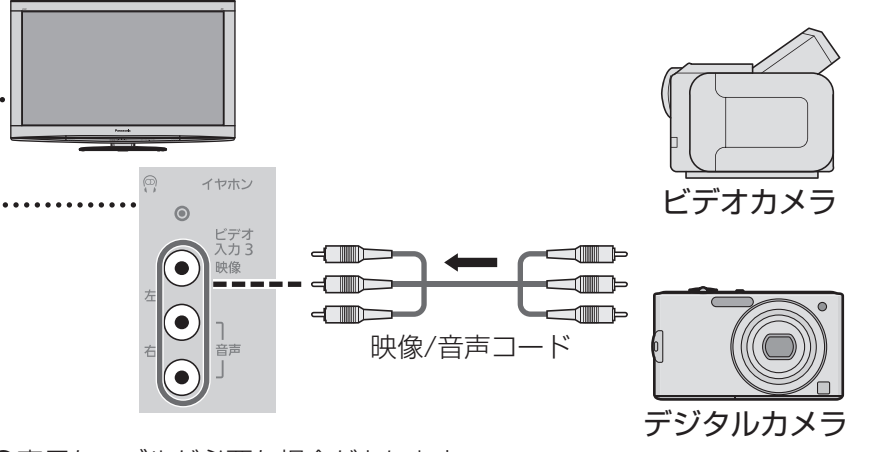

接続後の設定 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド44ページ)
●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)
●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド824)・「PCスキップ」(ガイド824)・「HDMIスキップ」(ガイド824)